

ご利用前の 淮備

電話の 使いかた

アドレス帳の 使いかた

メール機能の 使いかた

くさい このカメラでできること カメラの使いかた

EZwebの 使いかた

文字を 入力する

困ったときは

その他機能/索引

基本操作ガイド/A5407CA

Including English Simple Manual

ごあいさつ

このたびは、「A5407CA」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この A5407CA 『基本操作ガイド』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してく ださい。

この A5407CA 『基本操作ガイド』および『取扱説明書』を紛失されたときは、お近くのご相談窓口までご連絡ください。

A5407CA のマニュアル

A5407CAには、この『基本操作ガイド』と『取扱説明書』が付属しています。

なお、**au** ホームページでも、この『基本操作ガイド』と『取扱説明書』をダウンロードすることができます。**au** のホームページ:<u>http://www.au.kddi.com/</u>

簡易英語版を au ホームページからダウンロードすることができます。

You can download the English version of the Simple Manual from the au Website.





安全上のご注意

A5407CA をご利用になる前には、付属の『A5407CA 取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

お知らせ

本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影等する際は、相手の許可を得てからにしましょう。



携帯電話の電波が、医用電気機器に影響を与える 恐れがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性があります。 携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止 と定めている場所では、その指示に従いましょう。



携帯電話の基本

この携帯電話でできること



カメラ

静止画や動画を撮っ て E メールで簡単 に送れます。







他の携帯電話や、パ ソコンにメールが送 れます。

36 ページへ





電話

アドレス帳や履歴、マナーモードなど、 便利な機能満載。

20 ページへ



EZweb(インターネット)

ニュースを見たり、 着メロ、壁紙がダウ ンロードできます。

▶60 ~-ジ^



便利なマナー&簡易留守メモ



マナーモードの使いかた

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように、着信音などが鳴らなくなります。 「待受画面」で (テー) を 1 秒以上長押ししてください。



27 ページ



簡易留守メモの使いかた

電話にでられないとき応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。「待受画面」で を 1 秒以上長押ししてください。



28 ページ

電源・電波・電池の確認を!



通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れ ておきます。

(を 1.5 秒以上長押ししてください。



12 ページ

「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

Yilは電波の状態を表します。



10:30





「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

■ は電池の残量を表します。



10:30





迷惑メールとワン切りに注意!

迷惑メールに対応する

メールフィルター機能を使うと、特定のメール だけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが 多く含まれる「未承諾広告※」と表示された メールを拒否できます。

の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター
 - -特定のメールを受信しない「指定拒否設定」
 - -特定のメールだけ受信する「指定受信設定」





ワン切り着信にご注意

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組 につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。

ワン切りによる電話を受 (看信履歴) 発 信すると、着信履歴に赤 い不在マーク 不 が表示 されます。







目 次

マナーについて 1
携帯電話の基本 2
ご利用前の準備 8
揃っていますか?8各部の名称と機能9充電のしかた10アンテナを伸ばす11電源を入れる12電源を切る12本機の初期設定13Eメール・EZwebの初期設定14基本的な操作15表示の見かた16「メインメニュー画面」の見かた17自分の電話番号/Eメールアドレスを確認する19
電話の使いかた 20
電話をかける20電話を受ける21かけた相手にかけ直す(発信履歴)/かかってきた相手にかけ直す(着信履歴)22ワン切り対策23着信音の種類を変える24着信音の大きさを変える26相手の声の音量を変える27マナーモードに設定する27簡易留守メモを設定する28録音した伝言を再生/削除する29
アドレス帳の使いかた 30
新しく登録する

メール機能の使いかた	36
Eメールについて Cメールについて 自分のEメールアドレスを変更する Eメールを作って送る 受信したEメールを読む 静止画(フォト)や動画(ムービー)が 添付されたEメールを読む 受信したEメールに返信する 迷惑メールが来ないようにする Cメールを作って送る 受信したCメールを読む	37 38 40 42 42 43 44 45 46
このカメラでできること	48
カメラの使いかた	50
静止画(フォト)を撮る 撮った静止画(フォト)を見る 動画(ムービー)を撮る 撮った動画(ムービー)を見る 静止画(フォト)や動画(ムービー)をEメールに添付する フォトメール便	52 54 56 58
EZwebの使いかた	60
EZweb(インターネット)について 情報サイトを見る 基本的な操作を覚える よく見るサイトを登録する 着メロをダウンロードする お気に入りリストに登録したサイトを見る 利用料金を確認する	61 62 63 64 66
文字を入力する	68
ひらがなや漢字を入力する Eメールアドレスを入力する 絵文字/定型文を入力する	72
困ったときは	76
その他機能	77
English Simple Manual (簡目常語呼)	70
English Simple Manual (簡易英語版)	78
索引	80

ご利用前の準備

本機をお使いになる前に、梱包内容を確認し、充電方法や電源の入れかたなどの基本的な使いかたを覚えましょう。



揃っていますか?

まず、同梱物の内容を確認しましょう。

●本機



●電池パック (5406UAA)



●卓上ホルダ (5403PUA)



●カシオ ACアダプタO2 (O2CAPQA)



- ●カシオUSBケーブルO1(O1CAHUA)
- ●ちょっとできる3メガ&2メガピクセルケータイ
- ●MySync Photo2 体験版 for CASIO CD-ROM 「MySync Photo2 体験版」を使用するためには、インストール(パ ソコンへ導入)する作業が必要です。

インストールの手順は、「MySync Photo2 体験版」のインストールガイド、および、取扱説明書(CD-ROM内に収録)をご覧ください。

- ●契約約款の抜粋
- ●保証書
- ●ご使用上の注意

●基本操作ガイド(本書)



●取扱説明書




■後ろから見たところ

各部の名称と機能

本機には次の図のようなキー、画面、カメラ、マイクなどが装備されています。 なお、機能の詳細については、『A5407CA取扱説明書』をご参照ください。

■前から見たところ

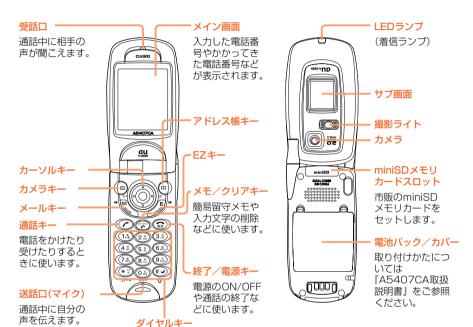

■ 横から見たところ



充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

本機を使う前に充電を行ってください。

充電は約130分で完了します。

電池レベルマークが■1や■になったときは必ず充電を行ってください。



卓上ホルダにカシオACアダプタ02を接続します。

差し込む方向を確認してから差し込んでください。 無理矢理入れようとすると壊れることがあるのでご注意ください。

2 カシオACアダプタ02の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込みます。

本機をA→B の順で卓上ホルダに差し入れます。

取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら(B)→(A)の順で本機を取り外します。

お知らせ

カシオACアダプタ02を直接A5407CAに接続して充電する方法もあります。



先端の形状を確認してご使用ください。

アンテナを伸ばす

アンテナの先端を持ち、止まるまで十分に引き出して ください。



ご注意

- ◎アンテナを伸ばさないと、電波を十分に送受信できません。地面に対して垂直になるようにして使用すると、電波を送受信しやすくなります。
- ◎アンテナを収納するときは、折り曲げないように下の方を持って、まっすぐに下ろしてください。

電源を入れる


(電源) を 1.5秒以上長押しします。

(xt/2U)

1.8 (2 ½) (3 š

4 to 5 to 6 to 100 to 1

2

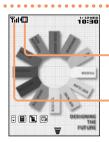

「待受画面」が表示されます。

表示		-	-		FULL
電池残量	十分	中位	要充電	残量なし	満充電

表示	Yıl	Ψı	Ψı	Y	圏外	7
電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外	電波OFFモード

- 「圏外」と表示されている場合は、通話できません。
- ・ ▼「微弱」と表示されている場合は、通話できないことが あります。

電源を切る

1

(電源)を1秒以上長押しします。

(終了画面」がしばらく表示されて電源が切れます。

(SE/JUP (SE


7 * 8 * 9 9 5 7 * 9 * 10 7 * 10 9 * 10 7 * 10 9 * 10 7 9 9 * 10 7 9 9 * 10 7 9 9 * 10 7 9 9 * 10 7 9 9 * 10 7 9 9 * 10 7 9 9 * 10 7 9 9 * 10 7 9 9 * 10 7 9 9 * 10 7 9 9 * 10 7 9 9 * 1

(* 11) (0 p) # 3

本機の初期設定

待受中に

○ を押すと一番最初は「初期設定メニュー画面」が表示されます。 ここではこのメニューを終了する操作を説明します。 各設定はあとで個別に設定できます。

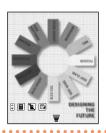

待受中に

○

を押します。





(3㎝)(初期設定を終了)を押します。

「メインメニュー画面 I (P.17) が表示さ れます。

(1.%) (2 #) (3 *)

(7 st) (8 to) (9 st)

(* ¾) (0 ₽) (# J)

お知らせ

お買い上げ時、本機の初期設定は、下記のように設定されています。 上記の手順で初期設定を終了すると、下記の設定になっています。

ロックNo.	1234
発番号通知	通知する
文字サイズ	通常文字通常 Eメール文字 大 EZ文字標準

(1.8) (今すぐ設定) または(22) (後で設定) を押した場合については、『A5407CA取 扱説明書』の「ご利用いただく前に」/「電話をかけるまでの準備/準備 6.初期設定 を行う」をご参照ください。

Eメール・EZwebの初期設定

Eメール、EZweb (インターネット)、EZナビ、EZアプリ (Java™) は、ご利用のお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにてお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。

待受中に しまたは 夕を押すと、一番最初は必ずEZwebの初期設定が開始されます。

初期設定では、EZサーバに接続するための設定をダウンロードします。

- ※「EZweb(インターネット)」は、「EZweb」と省略して記載しています。
- ※Eメール・EZwebをご使用にならないお客様は、初期設定は必要ありません。
- ※ Eメールアドレスは EZweb の初期設定を行うと自動的に決定しますが、お好みに合わせて変えることもできます。

Eメールアドレスの変更方法については、P.38をご参照ください。



待受中に

○

、または

「見を押します。



7

EZwebを利用するための初期設定を行います。

OKを押してしばらく お待ちください。

OK

○ (OK) を押します。

初期設定のためサーバに接続します。 しばらくお待ちください。



3

ようこそEZwebへ お客様のEメールアドレスは、 ΔΔΔΔΔΔΔΔ@ezweb.ne.jp です。

-ヒント-Eメールアドレスの変更は「OK」押 下後にEメールメニュー→Eメール設 定→その他の設定にて行ってください。

OK

お客さまのEメールアドレスが表示 されたら、


○(OK)を押します。

○ で開始した場合は「Eメールメニュー 画面」が表示され、 ② で開始した場合は 「EZメニュー画面」が表示されます。



基本的な操作

■ キーの役割

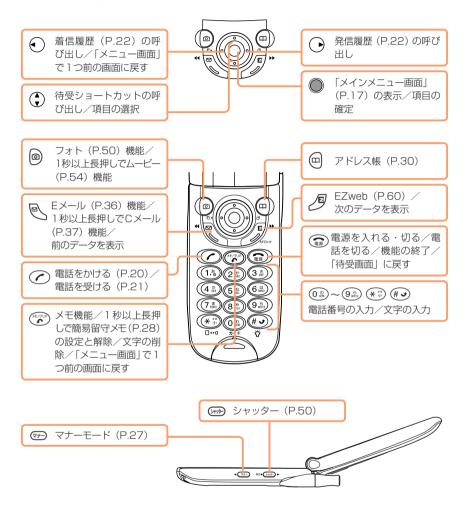


ラお知らせ

- ◎操作がわからなくなったときや、操作を間違えたときは
 - (ア)を押すと前の画面に戻ります。
 - を押すと「待受画面」に戻ります。
- ◎フォトやムービーなどの画面で画面右下に が表示されているときに を押すと、キー操作のガイドを表示できます。

表示の見かた

待受時に表示される「メイン画面」と本機を閉じたときの「サブ画面」に表示される主なアイコンは次の通りです。

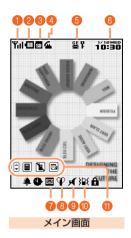




サブ画面

- 電波の強さを表します。
- 2 電池残量を表します。
- 市販のminiSDメモリカードを本体に セットすると表示されます。
- **6** まだ読んでいないメールがあります。
- (3) 現在の日時です。 受信電波の標準時計情報によって自動 的に日付と時刻が設定されます。
- 簡易留守メモが設定されています。
- 電話がかかってきたときの着信音が消音になっています。
- 電話がかかってきたときにバイブレー タが振動します。
- ① と で、電卓、電波OFFモード、 メモ帳などの「ユーザー設定アイコン」 が選択できます。
 - →『A5407CA取扱説明書』の 「ユーザー設定アイコン」/ 「ユーザー設定アイコンを登録する」

■ 本書に掲載されているキー表示について

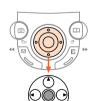

本書では、カーソルキーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

⚠ または 🕟 を押すとき	···········
() または () を押すとき	······································



ラお知らせ


待受中に約30秒間、キー操作を行わないと「節電画面」が表示されます。

● を押すと「待受画面」に戻ります。

「メインメニュー画面」の見かた

待受中または通話中に ◎ を押すと「メインメニュー画面」が表示されます。

◆ でアイコンを選択して ○ (OK) を押すとアイコンの機能が呼び出されます。

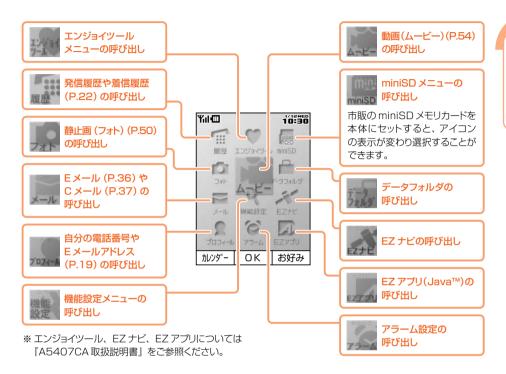

■「メインメニュー画面」の使いかた

例:「メインメニュー画面」から「機能設定」を呼び出す場合




■ 画面下部の機能を実行するには

画面下部に表示された機能を実行するときは、次のキーを使います。



■「サブメニュー画面」の見かた


例:「ムービーモニター画面」から「ムービーモニターサブメニュー画面」 を呼び出す場合

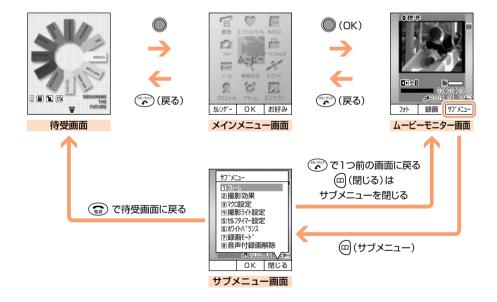

自分の電話番号/Eメールアドレス を確認する



1

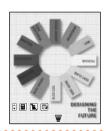

待受中に 🔘 を押します。



2



- ◆ で (プロフィール) を選択して
- (OK)を押します。



3



自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。

「待受画面」で ◎ を押し ◎ を押しても、確認できます。

電話の使いかた



電話をかける



待受中に (0g) ~ (9g) を押して、相手の電話番号を入力します。

一般電話にかけるときは必ず市外局番から の電話番号を入力します。

携帯電話・PHSにかけるときは必ず、全桁(11桁)の電話番号を入力します。

1.5 (2 th) (3 th)

(* 1 (*) (*) (*) (*) (*)

🥎 🕜 を押します。

しばらくすると呼出音が聞こえます。 通話が終わったら 🏗 を押します。

電話番号入力後、◎(発信)を押し、「発信メニュー」から

(1.%) (発信)を押して、通話することもできます。

((\$\frac{1}{2}\frac{1

1.8 2 th 3 th

(* ;;) (0 g) (# J)

発信方法について

「発信」 : 発番号通知(発信者番号通知)の設定に従って電話番号を通知/

非通知します。

[184+発信]: 相手に電話番号を通知しません。 [186+発信]: 相手に電話番号を通知します。

電話を受ける

(ア)を押して通話します。

通話が終わったら (を押します。

(At/JUP) (電源)

(1.8) (2 th) (3 th)

 $4^{\frac{75}{6H}}$ $5^{\frac{11}{8K}}$ $6^{\frac{13}{8N0}}$ (7 # (8 to 11) (9 % XYZ)

(* i) (0 !) (# J)



電話がかかってきたときの表示

0900001XXXX

■カシオ二郎

アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

非诵知設定 メニュー

保留

相手の方から電話番号の通知がなかったときに表示されます。

「非通知設定」…相手が電話番号の通知を拒否している場合 「公衆電話」……相手が公衆電話からかけている場合

「通知不可能」…相手が通知できない場合

電話にでられなかったときの表示



電話にでられなかったときは、「新着あり X件」と表示されます。 (OK)を押すと、着信履歴(相手の電話番号など)を確認する。 ことができます。

電話をかけ直す方法

→ 「かかってきた相手にかけ直す(着信履歴)(P.22)」

かけた相手にかけ直す(発信履歴)/ かかってきた相手にかけ直す(着信履歴)





待受中に ◆ を押します。

- ……着信履歴の画面が表示されます。
- ・・・・・・発信履歴の画面が表示されます。





(*) でかけたい電話番号を 選択します。





を押します。

選択した電話番号に電話をかけます。







(7 st (8 %) (9 5 N)

(* i) (0 i) (# 3

お知らせ

- ◎発信履歴、着信履歴はそれぞれ50件まで記録されます。 50件を超えると、古いものから自動的に削除されます。
- ◎発信履歴には、以下のマークが表示されます。

: Cメールマーク(Cメールを送信した場合)

◎着信履歴には、以下のマークが表示されます。

:不在着信 ■ (青): メモあり (未再生) 不(赤):ワン切り着信 ■ (黒): メモあり(再生済)

: メモ削除済 :着信拒否


18 : 伝言お知らせ/着信お知らせ

ワン切り対策

■ ワン切り(ワンギリ)とは

1 コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

■ ワン切りの着信を見分けるには

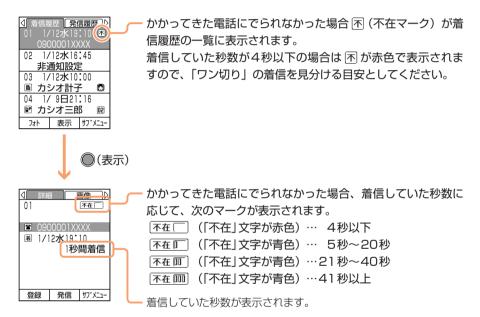

着信音の種類を変える





待受中に 🔘 を押します。




2



◆ を押し、「機能設定」を選択して (OK) を押します。




3

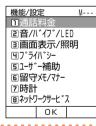

② (音/バイブ/LED) を 押します。



4

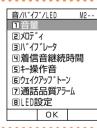

(2点) (メロディ) を押します。

1.8 2 # 3 of

(* 10) (0 p) # J

がディ 1)通常着信 回EX-IV受信 回お知らせ受信 団なメール受信 国おしゃくり受信 「国をアアッリ通信


(1.%) (通常着信)を押します。

(1.表) (2 か) (3 さ per)

4 th (5 th) (6 lit) (8 lit)

(* '') (0 t) # **J**

6

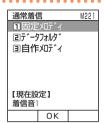

ОΚ

M22-

(1.%) (固定メロディ)を押します。

(1.数) (2 か) (3 さ) (3 cs)


7 \$\frac{1}{8} \quad \text{8} \quad \text{7} \quad \text{9} \quad \text{5} \quad \text{9} \quad \text{8} \quad \text{7} \quad \text{7} \quad \text{8} \quad \text{8} \quad \text{7} \quad \text{8} \quad \text{7} \quad \text{8} \quad \text{8} \quad \text{7} \quad \text{8} \quad

(* i) (0 t) # J

7



▲B 着信音8確認 OK

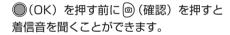





着信メロディをダウンロードして着信音に設定する方法 →「着メロをダウンロードする (P.64)」

着信音の大きさを変える

着信音の大きさを変えるには、P.24の手順 $1 \sim 3$ を行ったあと、下記の手順に進んでください。



音/パイブ/LED M2--1 音量 ② XDディ ③ パイプレータ ① 着信音継続時間 ⑤ キ-操作音 ⑥ ウェイクアップトーン ⑦ 通話品質アラーム ⑥ LED設定 (1.%) (音量) を押します。

1 & 2 % 3 E

(7 st) (8 to) (9 so) (9 so) (9 so) (8 to)

2



(1.%) (通常着信)を押します。

4 (5) (5 (6) (6) (7) (7) (8) (8) (9) (9) (5) (17)

(* ii) (0 ii) # J

3





- (*) …音量が上がる
- (▼) …音量が下がる
- ◎ (再生)を押すと音量を聞くことができます。

きか知らせ

「音:ステップアップ」……着信音がだんだん大きくなります。 「音:ステップダウン」……着信音がだんだん小さくなります。

「消音」 ………着信音は鳴りません。

「音: ステップアップ」と「音: ステップダウン」は、音量5より(*)を押すと表示されます。

「消音」は音量1より √ を押すと表示されます。

相手の声の音量を変える



1



通話中に <a>◆ で音量を変更します。

- (*) …音量が上がる
- (▼) …音量が下がる

受話音量は5段階で調節できます。



2



現在の音量の設定が表示されます。

マナーモードに設定する

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。





待受中に (マナー) を 1 秒以上長押し します。



2



マナーモードになります。

マナーモード中は 🍄 が表示されます。 同時に簡易留守メモ 🔤 が設定されます。 着信音は鳴らず、バイブレータが振動します。 マナーモードを解除するときも 🖘 を 1 秒以上長押しします。

簡易留守メモを設定する





待受中に(デン)を1秒以上長押しし ます。





(7 * 8 * 9 worz



簡易留守メモが設定されます。

簡易留守メモ設定中は 画 が表示されます。

簡易留守メモを設定すると、案内メッセージが流れた後、相手 の伝言が15秒以内で最大4件まで録音されます。

簡易留守メモを解除するときも(デ)を1秒以上長押しします。

お留守番サービスについて

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるときなどに「お留守番サービス」 をご利用できます。

※首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。 お留守番サービスの詳細

→ 『A5407CA 取扱説明書』の「auのネットワークサービス | / 「M81お留守番サービス」

録音した伝言を再生/削除する


簡易留守メモが録音されると「待受画面」に「№ 簡易 留守メモ」と表示されます。

簡易留守メモは4件まで録音されます。

4件を超えると、伝言を聞き終わった、保護されていない古いものから削除されます。



1

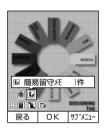

「№ 簡易留守メモ」を選択して

○ (OK) を押します。



7



簡易留守メモリストが表示されます。

- ◎(再生)を押すと簡易留守メモが再生されます。
- ◎(停止)を押さなくても、再生時間が経過すると、自動的に再生を終了し、「簡易留守メモリスト」になります。

3



削除するには、 (サブメニュー) を押し、 (1.%) (削除) を押します。



4



- 1.% (1件削除)を押し、
- (1.%) (削除する) を押します。
- ②②(全件削除)を押し、①③(削除する)を押すと、ロックNo.入力画面が表示されます。

ロックNo.を入力すると、すべての簡易留守メモが削除されます。








アドレス帳の使いかた

アドレス帳に名前、電話番号、Eメールアドレスなどを登録しておくと、アドレス帳から電話をかける相手を選ぶだけで、電話がかけられるのでとても便利です。



新しく登録する

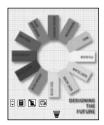

待受中に ◎を1秒以上長押しします。



7



图 <名前>を選択して ◎ (編集)を押します。



3



登録する相手の名前を入力して

○○(OK)を押します。



入力方法

→ 「文字を入力する (P.68) |

4



入力した名前の 国 <ヨミ>を確認します。

アドレス帳はこの国 <ヨミ>の五十音順で管理されます。 名前を入力すると、国 <ヨミ>も自動的に入力されます。

◎(編集)を押します。







電話番号を市外局番から入力して

(OK)を押します。

必ず市外局番から入力してください。 例:「030006XXXX」と入力 携帯電話・PHSにかけるときは必ず、 全桁(11桁)の電話番号を入力します。



7



▼を2回押し、

■ <Eメールアドレス 1 >を選択 して

(編集) を押します。

Eメールアドレスを登録しない場合は、 手順9へ進んで (登録)を押すと、名前 と電話番号の登録が終了します。



8



Eメールアドレスを入力して

○ (OK) を押します。



1.5 (2 ½ (3 5)

4 5 6 8

9



入力方法 → 「Eメールアドレスを入力する (P.72)」

これでアドレスが登録できました。

(四) (登録) を押します。



アお知らせ

- ◎アドレス帳への登録は、No.000~499までの登録されていない1番小さなメモリNo.に、自動登録されます。
- ◎アドレス帳には、他にも、ホームページのURL、住所、誕生日などさまざまな情報を登録しておくことができます。

アドレス帳の詳細→『A5407CA取扱説明書』の「アドレス帳」/「アドレス帳登録」

登録した内容を修正する

アドレス帳に登録した内容を修正したり未入力の 項目に内容を追加できます。

例として、「カシオー郎」の<電話番号1>を修 正してみます。





待受中に回を押します。



7



◆ で修正したいアドレスを選択して (サブメニュー)を 押します。



3



③ 🖟 (修正)を押します。



4 % (5 % (6 kg) (7 % (8 %) (9

* \$\(\tau \) (0 \) # \(\sqrt{2} \)

4



(1.%) (上書修正)を押します。

②② (コピーして修正)を押すと元のデータを残して新しく変更した内容を登録できます。

1. \$\\ \(\frac{1}{8} \) \(\f

7 # 8 P TUV 9 P TUV

(* 1) (0 p) # J



6



修正して ◎ (OK) を押します。

登録されている数字は で消去します。



7

□ (登録)を押します。

「登録しました」と表示されて、アドレス帳の内容が 修正されます。



うお知らせ

- ◎名前を修正するには、手順5で
 ⑤名前を修正するには、手順5で
 ⑥力シオー郎を選択して、
 ⑥(編集)を押し、
 P.30の手順3~4を行ってください。
- - ◎(編集)を押し、P.31の手順8を行ってください。

発信履歴/着信履歴から電話番号を 登録する





待受中に◆を押し、

- で登録したい電話番号を選択して
- (サブメニュー)を押します。
- ← …… 着信履歴の画面が表示されます。
- (・)……発信履歴の画面が表示されます。



2



(アドレス帳へ登録) を 押します。 (1.8) (2 ft) (3 ct)

4 5 5 5 6 MMO

75.17.7.0EA 200



(1.%) (新規登録)を押します。

(XE/9UP) (NEW)

7 s 8 p 9 9 5 7 VV

4



アドレス帳の「編集画面」になります。


電話番号は自動的に入力されます。

名前の入力は「新しく登録する (P.30)」の手順2以降を 行ってください。

アドレス帳から電話をかける



1

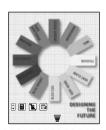

待受中に ©を押し、 ① で電話をかけたい相手を選択します。



7



表示 サブメニュ

◎(表示)を押し、詳細画面を表示します。



3



電話番号を (*) で選択して (*) を押します。



(デお知らせ

- ◎手順2を行わずに (発信)を押しても、電話をかけることができますが、電話番号を複数登録してある場合には、「通常電話番号」に指定されている電話番号に電話がかかります。
- ◎Eメールアドレスを選択して **◎**(Eメール) を押すと、「送信メール作成画面」が表示されます。

メール機能の使いかた

本機ではEメールとCメールという2種類のメールを使うことができます。

Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンと メールをやりとりできます。

Cメールは、Cメール対応のauの携帯電話同士で 文章をやりとりできるサービスです。



Eメールについて


Eメールのご利用には、EZweb(インターネット)のお申し込みが必要です。 ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショッ プなどにてお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は、P.14をご参照ください。

最大で全角5000文字までの文章を送信でき、静止画(フォト)や動画(ムービー)を添付することもできます。

- ※1度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
- ※「EZweb (インターネット)」は、「EZweb」と省略して記載しています。

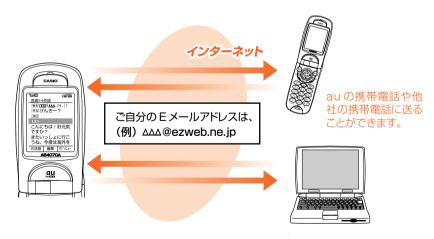

パソコンに送ることもできます。



Cメールについて

Cメール対応のauの携帯電話同士で全角50文字までの文章をやり取りできるサービスがCメールです。 電話番号が宛先になります。

※ Cメールは、首都圏・中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し込みなしでご利用いただけます。 その他の地域でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。





自分のEメールアドレスを変更する

EZwebの初期設定で自動的に設定されたEメール アドレスは、お好みに合わせて変えることもできます。

※ Eメールアドレスとして使用できる文字については、P.72 をご参照ください。




1



待受中に を押します。



2

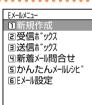


⑥ (Eメール設定)を押します。

- ((\$\frac{\xi_1}{\xi_2}\) ((\frac{\xi_2}{\xi_3}\) ((\frac{\xi_3}{\xi_3}\) ((\frac{\xi_4}{\xi_2}\) ((\frac{\xi_5}{\xi_5}\) ((\frac{\xi_5}{\xi_
- 1.5 (2 #) (3 E)
- 4 m (5 m (6 st)

CX-JJ OK

3

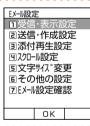

⑥ (その他の設定)を押します。

- (SE/7UP) (SE
- 1.8 2 ABC 3 BF
- *** (0 f) # J

4



① (Eメールアドレスの変更)を押します。

※「その他の設定」の画面で表示される スクロールバーは、手順5~8の画面 では省略しています。 (1.5) (2 か) (3 音)

7 st 8 to 9 5 to 7 vars

(* 1) (0 D) # J

お客様の暗証番号を入力 してください。 暗証番号を1日に3回間違 えると、翌日まで設定操 作はできません。

送信[リセット]

入力 ブラウザ

暗証番号を入力して ◎ (OK) を 押し、 (・) で〔送信〕を選択して

○ (OK) を押します。

▼で〔承諾する〕を選択して

◎(OK)を押します。

各種暗証番号について

→ 『A5407CA 取扱説明書』の 「ご利用いただく各種暗証番号について」



1 5 2 % 3 & 6 kg

一郎です。1.3は連続して利用したり、最初と最後には利用できません。最初 に数字の「01を使用するこ

とはできません。 @ezweb.ne.jp

送信 リセット

∢前のページへ

入力 ブラウザ

入力時の注意が表示されます。

♦で画面をスクロールして、

入力方法

→ 「Eメールアドレスを入力する (P.72)」



1.8 2 # 3 cm

(4 5 5 5 6 Mg)
(7 5 8 % (9 6 Mg)
(7 5 8 % (9 6 Mg)

* \$ 0 th # 3

7

形です。↑.]は連続して村 用したり、最初と最後に は利用できません。最初 に数字の[0]を使用するこ とはできません。

@ezweb.ne.jp

送信 リセット

∢前のページへ

OK フ"ラウサ"

❖で〔送信〕を選択して

○ (OK) を押します。



Eメールアドレスが変更できないとき

- ・入力したEメールアドレスは、すでに登録されています。
- ・Eメールアドレスとして使用できない文字が入力されています。

8

新しいEメールアドレスは

ΔΔΠΠ@ezweb.ne.jp

です。

変更しますか?

ご注意

가 いなを変更した場合は変更前のア いを再度利用することはできません。

戻る ブラウザ

「Eメールアドレス確認画面」が 表示されたら (・) を押し、(OK) を 選択して (OK) を押します。



「正常に変更されました。」と表示されます。

Eメールを作って送る

文字の入力方法については、「文字を入力する(P.68)」 をご参照ください。





待受中に 🕙 を押し、

(1.%) (新規作成)を押します。



2



<u>宛先</u> を選択して ◎ (編集) を押します。



(* ii) (0 ii) # J

3



(4点) (直接入力)を押します。

アドレス帳、送信履歴、マイアドレスから 宛先を選択することもできます。



4 \$\frac{1}{64}\$ \(\frac{1}{6} \) \(\frac{1}{6

(* 1) (0 t) # J

4



宛先のEメールアドレスを入力して

○(OK)を押します。

例:□□□@△△△.ne.jpと入力 →「Eメールアドレスを入力する (P.72)」

宛先 : Eメールを送信する相手を表しま

1 度に送信できるEメールの宛先件数は 5件までです。



7 8 8 9 9 WYZ

*; Op #3

送信メール作成 宛先 ПППâ∧∧∧ n 件名 泽付 本文

次に (を押し、 件名 を選択して (編集)を押します。





②送信 編集 サブメニュー

件名を入力して ◎(確定)を押し、 ○ (OK) を押します。

次に (を2回押し、 本文 を選択 して ◎ (編集) を押します。

件名:Fメールのタイトルを表します。



1.5 (2 1) (3 cs

(4 m) (5 m) (6 m) (7 th (8 th) (9 th) (9 th)



本文を入力して ◎ (確定) を押し、

(OK)を押します。

本文 : Eメールの内容を表します。

入力方法


→ 「文字を入力する (P.68) |



(A) (A) (B)

1. (2 th) (3 ch) (4点) (5点) (6点)

7 to 8 to 9 to 2

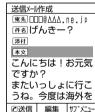

៉៙(送信)または

を押します。

「送信完了しました」と表示されて、Eメー ルが送信されます。



(A) (A) (B)

1.5 (2 #) (3 ct (4 5 (5 th) (6 th)

(7 mm) (8 mm) (9 mm)

お知らせ

◎手順8の画面で @ (サブメニュー)を押すと、13 (フォトメール便で送信)などの メニューが表示されます。

「フォトメール便で送信」についての詳細

- → 『A5407CA 取扱説明書』の「Eメール | / 「Eメール送信 | / 「Eメール作成画面 のサブメニューを利用する |
- ◎1度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。

Eメールの宛先の詳細

→ 『A5407CA 取扱説明書』の「Eメール」/「Eメール送信」

受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、「待受画面」に 「��Eメール」と 🞜 が表示されます。



Eメール受信マーク



○ (OK) を押します。





○ (OK) を押します。

通常は「メインフォルダ」に保存されてい ます。





(*) で未読のEメールを選択して

○ (表示)を押します。



まだ読んでいないEメールを表します。


■ : すでに読んでいるEメールを表します。



いいお店みつけたよ ~! 散歩の途中で立 ち寄ってみたら、お 店の人もとても気さ

返信 サブ・メニュー

受信したEメールが表示されます。 内容が表示しきれない場合は () を 押します。

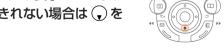

◎ 夕で前後のEメールが表示されます。

(デア)を押すとEメールの一覧に戻ります。

静止画(フォト)や動画(ムービー)が 添付されたEメールを読む

■ または ■ が表示されているEメールには、 フォトやムービーなどの画像データが添付されています。

フォトやムービーを見るには、P.42の手順 1~2 を行ってから下記の手順に進んでください。



1



■ : フォトなどのデータが、添付されていることを表します。

■ : ムービーなどのデータが、添付され

ていることを表します。



2



受信メールの「内容表示画面」が表示されます。

3



お久しぶりです。お元気ですか?今度う

返信 再生 サブメニュー

◆で圖 または圖 を選択して

●(再生)を押します。

・で画面スクロールすると、添付されているフォトまたはムービーが本文のあとに表示されています。



4



フォトまたはムービーが個別に表示されます。

◎ (登録)を押すと、受け取った画像を待受画面などに登録できます。

受信したEメールに返信する

受信したEメールには、宛先を入力することなく 簡単に返信できます。

返信するには、P.42の手順1~4を行ってから下記の手順に進んでください。



001

□ 1/11火15:10●カシオー郎囲いいお店見つけた

いいお店みつけたよ ~! 散歩の途中で立ち寄ってみたら、お店の人もとても気さ返信 サアにュー

◎ (返信)を押します。

(サブメニュー)を押し、(1.%) (返信)を押しても送信メール作成画面を表示できます。



2

送信メール作成 宛先 カシオー郎 作名 Re:いいお店見 ^{孫付}

本文

>いいお店みつけた よ〜! 散歩の途中で 立ち寄ってみたら、

<u>ご送信</u> 編集 サブメニュー

◎(編集)を押して、本文を 入力します。



以降の手順について

→ 「Eメールを作って送る (P.40)」の 手順7以降へ

迷惑メールが来ないようにする

メールフィルターでは、迷惑メールを拒否する、特定の Eメールのみを受信する、などの設定ができます。 また、「未承諾広告※」を件名に含むEメールを受信拒 否できます。



■ メールフィルターの設定

- ①「待受画面」でで、を押します。
- ② (Eメール設定) → (6点) (その他の設定) を 押します。
- ③ (3章) (メールフィルター) を押します。
- ④ 暗証番号を入力して ◎(OK)を押し、
 - (♣)で〔送信〕を選択して◎(OK)を押します。

各種暗証番号について→『A5407CA取扱説明書』の「ご利用いただく各種暗証番号について」

■ メールフィルターには「未承諾広告フィルター」と 「アドレスフィルター」があります。

●未承諾広告フィルター

「未承諾広告※ | を件名に含むEメール受信を拒否します。

●アドレスフィルター

「**全受信**」 : すべてのEメールを受信します。

「指定受信設定」:指定先からのEメールのみを受信することができます。

インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定する「一括指 定先」と、個別にEメールアドレスやドメイン、"@"の左側の文字

を設定する「個別指定」があります。

「指定拒否設定 | :個別に指定したEメールアドレスやドメイン、"@" の左側の文字を

含むEメールのみ、受信を拒否します。

「なりすまし規制」:「全受信」と同時に「規制する」に設定すると、携帯電話・PHS

になりすまして送られてくるEメールのみを受信拒否します。

※「指定受信設定」を設定したあとでも、個別のEメールアドレスを拒否リストに登録できます。

テお知らせ

- ◎メールフィルターの設定方法
 - →『A5407CA 取扱説明書』の「Eメール」/「Eメール設定」/「その他の設定」
- ◎Eメールアドレスの"@"の左側を変更することもできます。 変更方法→「自分のEメールアドレスを変更する(P.38)」
- ◎迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。



メールフィルター設定画面

45

Cメールを作って送る

文字の入力方法については、「文字を入力する(P.68)」 をご参照ください。





待受中に ◎ を1秒以上長押しします。



2



(1.%) (新規作成)を押します。

1.8 2 # 3 E OFF

3



本文を入力して ◎ (OK) を 押します。



4 5 5 6 5

7 \$ 8 0 9 \$ # J



(1.%) (通常) を押します。

→ 「文字を入力する (P.68) |

(1.5 (2 ½) (3 č) (1.5 (2 ½) (3 č) (1.5 (2 ½) (3 č) (3

「通常」
:Cメール対応の電話同士で通常のCメールを送

信します(1件ずつメールのやりとりができます)。

「おしゃべり」: 特定の相手とリアルタイムで連続してメッセー

ジのやりとりができます (おしゃべりモード)。

送信方法の詳細

入力方法

→ 『A5407CA 取扱説明書』 の 「Cメール | / 「Cメール送信 |

5

閲覧先選択 17、以帳 2発信履歴 3着信履歴 9直接入力 (4点) (直接入力)を押します。

アドレス帳、発信履歴、着信履歴から電話番号を選択することもできます。

1.8 2 th 3 cm

4 to 15 to 16 to 18 to 1

7 rss 8 ruy 9 rsz

相手先入力 電話番号?

(0½) ~ (9½) で電話番号を入力して

○ (OK) を押します。



1.8 2 7 3 8 4 4 8 1 5 4 6 18 1

7.8 8 9.5 9.5

(* 3) (0 2) # **3**

グ 送信先を確認して ◎ (**②** 送信) または **②** を 押します。

送信した相手にCメールが届くと、「相手にメールが届きました」と表示されて、送信したCメールは送信ボックスに保存されます。




受信したCメールを読む

Cメールを受信すると、「待受画面」に 「№ Cメール」と 🔓 が表示されます。

Cメール受信マーク



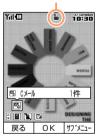





2



- (*) で読むCメールを選択して
- ◎(表示)を押します。
- まだ読んでいないCメールを表します。



3

□ 1/12水10:10 ■ 1/12水10:10 ③カシオー郎

お疲れ様。明日の飲 み会は19:00から△ △△で。 受信したCメールが表示されます。

◎ 夕で前後のCメールが表示されます。

(で)を押すとCメールの一覧に戻ります。

このカメラでできること

撮影しましょう!

静止画 (フォト) を撮る (P.50) 動画 (ムービー) を撮る (P.54)

A5407CAで利用できます

撮影したフォトは、待受画面に表示したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録することができます。

『A5407CA 取扱説明書』の 「データフォルダ」/ 「データを他の機能に登録する」

2 Eメールで送れます

100KB以内のフォト・ムービーは、 Eメールに添付して送ることができます。

「静止画 (フォト) や動画 (ムービー) を Eメールに添付する (P.58)」



上手なフォト/ムービーの撮影方法

キレイな写真を撮影するには…

持ちかた

ケータイサイズ/ 壁紙サイズなどで 撮影する場合

右手はしっかり本体を持ち、 左手は右手を添えるかたちで しっかりと持ちます。



VGAや SXGAなどで 撮影する場合

両手でしっかりと 本体を持ちます。



2 構えかた

脇を軽くしめ、 足を肩幅程度に開いて、 ブレないように しっかりと構える

脇が開いていたり、 腕がのびていると 写真がブレてしまいます。





手ぶれ防止のポイント

] シャッ

シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。特に暗いところでの撮影では注意が必要です。

2

セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作が不要であるため、シャッターを押したときの手ぶれによる失敗を防ぐことができます。

3


・シャッター音選択で「はいチーズ」、「撮りますよ〜」を設定して撮影すると、セルフタイマーと同様に手ぶれによる失敗を防ぐことができます。

カメラの使いかた



静止画(フォト)を撮る

お買い上げ時の撮影モードは、「壁紙 240×320」に設定されています。

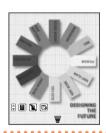

待受中に @を押します。



2



被写体にレンズを向けて

◎(シャッター)を押します。

シャッター音がします。

を押しても撮影できます。

『。。のエリアに撮影したい対象を合わせま す。

3



● (保存)を押します。

「データフォルダ (本体) へ保存しました」と表示されて、「フォトモニター画面」に戻ります。



撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」に 保存されます。

撮り直したいときはくっを押します。

お知らせ

フォト撮影方法

→ 『A5407CA 取扱説明書』の「カメラー/「このカメラでできること」

お知らせ

データフォルダ内のフォトフォルダ上にあるフォトタイトルの見かた

フォトタイトルの例

050112 1030~0001

年月日: 2005年01月12日) (時刻: 10時30分)

撮影モードが、「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」 に設定されている場合のフォトタイトルについては、『A5407CA取扱説明書』の 「カメラー/「フォト撮影」の「・フォトのタイトル名について(P.86)」をご参照く ださい。

撮影テクニックいろいろ

フォト撮影に便利な次のような機能があります。 デジタルカメラ並みの機能を実際に使ってみて撮影テクニックを覚えてください。

ズーム (15段階) ワイド (5段階) **	(◆を押すごとにズームに◆を押すごとにワイドに	・オートフォーカス		●を押すごとに、オートフォーカス設定の設定/解除を切り替えるオートフォーカスが設		
明るさ(11段階)		◆を押すごとに暗く◆を押すごとに明るく			定されているとき、 <i>月</i> を押すごとに、フォーカスのロック/再ロックをくり返す		
撮影ライト	#3	暗い場所での撮影に使用 (「オート」→「ON」→「OFF」)	ベストショット	(撮影シーンに合わせ て撮影方法を設定		

※撮影モードを「壁紙 240×320 | に設定時

撮影に失敗したら

撮り直したいときは、手順3で(♥)を押してください。 手順2からやり直すことができます。

キー操作のガイド表示について

画面右下に **●** (キー操作ガイドマーク) が表示されているときに、**○** を押すと、 キー操作のガイドが表示されます。

もう一度の象を押すと、非表示になります。

撮った静止画(フォト)を見る





待受中に®を押します。





@(サブメニュー)を押します。





(ブォトフォルダ)を押します。



1.8 (2 tr) (3 tr)

(4 th) (5 th) (6 th)

7 th (8 th) (9 th)

(* i) (0 p) (# J)



(1.%) (データフォルダ (本体)) を 押します。



②型 (miniSDカード) は、市販のminiSD メモリカードを本体にセットすると選択で きます。



5



(*) で見たいフォトが保存されている日付のフォルダを選択して

◎(詳細)を押します。



その日付に撮影したフォトの一覧が表示されます。 「全データ」を選択すると撮影したすべての一覧が 表示されます。

6



で見たいフォトを選択して

◎(表示)を押すと、フォトが表示されます。



選択した画像を表示しているとき、 ② ② で前後のフォトが表示されます。

動画(ムービー)を撮る

お買い上げ時の録画モードは5秒(S(メール用))に設定されています。





待受中に ® を 1 秒以上長押しします。



2



被写体にレンズを向けて

◎(録画)を押します。

シャッター音が鳴り、録画を開始します。



3



録画を終了するときは (型(終了) を押します。



◎(終了)を押さなくても設定された録画時間が経過すると、自動的に録画を終了します。

4



◎(保存)を押します。

「データフォルダ (本体) へ保存しました」と表示されて、「ムービーモニター画面」に戻ります。



撮影したムービーは、データフォルダ内の「ムービーフォルダ」に保存されます。

撮り直したいときはできを押します。

(一)お知らせ

ムービー撮影方法

→『A5407CA取扱説明書』の「カメラー/「このカメラでできること」

(アお知らせ

データフォルダ内のムービーフォルダ上にあるムービータイトルの見かた

ムービータイトルの例 $S_050112_1030^0001$

S(メール用)撮影*

年月日: 2005年01月12日

時刻:10時30分

連番

※ムービーの録画モードには「S(メール用)(96×80ドット)」「M(メール用) (128×96ドット)」「L(ビデオ)通常(176×144ドット)」「L(ビデオ)スポーツ (176×144ドット)」の4種類があります。(画面の大きさが変わります。) 「S | はM(メール用)、L(ビデオ)の時は表示されません。

録画モードの詳細

→ 『A5407CA 取扱説明書』の「カメラ」/「ムービー撮影前の設定」

撮影テクニックいろいろ

ムービー撮影に便利な次のような機能があります。

デジタルビデオカメラ並みの機能を実際に使ってみて撮影テクニックを覚えてください。

ズーム (15段階) ワイド (5段階) ※	(●を押すごとにズームに	一時停止		撮影中に一時停止 して撮影を再開で きる	
		√を押すごとにワイドに	2911 11			
明るさ (11段階)	•	●を押すごとに暗く	・セルフタイマー	(5 tk)	⑤⑤ ⑤ ② を押すごとにセルフタイマーの設	
		を押すごとに明るく	ראַלעש		定/解除の切り替え	
撮影ライト	#3	暗い場所での撮影に使用	録画モード	1.8	(1)を押すごとに録 画モードの切り替え	

※撮影モードを「S(メール用)」「M(メール用)」「L(ビデオ)通常」に設定時

撮影に失敗したら

撮り直したいときは、手順4でできたを押して、「中止する」を選択すると手順2からやり直すことができます。

キー操作のガイド表示について

画面右下に (中) (キー操作ガイドマーク) が表示されているときに、() を押すと、キー操作のガイドが表示されます。

もう一度のあを押すと、非表示になります。

撮った動画(ムービー)を見る





待受中に 🞯 を 1 秒以上長押ししま す。



2



@(サブメニュー)を押します。



3



(よう) (ムービーフォルダ) を押します。

(XE/2UP) (電源)

7 # 8 % 9 9 % 7 Y

(* ;;) () p) (# •)

4



(1.%) (データフォルダ (本体)) を押します。

②② (miniSDカード) は、市販のminiSDメモリカードを本体にセットすると選択できます。

1.8 2 % 3 cm 4 % 6 MMC

7 th (8 th) (9 th) (9 th)

(* (*) (*) (# J

ム-と*-フォルタ* 1 **全**全デ*-ク **全** 05/01/12(水)

◆ で見たいムービーが保存されている日付のフォルダを選択して

◎(詳細)を押します。



その日付に録画したムービーの一覧が表示されます。 「全データ」を選択すると録画したすべての一覧が 表示されます。





で見たいムービーを選択して

◎(再生)を押すと、ムービーが 再生されます。



◎ (| |) を押すと再生を一時停止します。 録画した時間が経過すると、自動的に再生を終了します。

選択したムービーを再生しているとき、

◎ 夕で前後のムービーが表示されます。

静止画(フォト)や動画(ムービー)を

Eメールに添付する




P.50の手順1~2を行ったあと、下記の手順に進んでください。



◎ (Eメール) を押します。



2

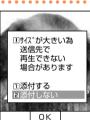

(1.%) (添付する) を押します。

撮影したフォトは、データフォルダ内の 「フォトフォルダ」に保存されます。 1.5 (2 #) (3 S)

4 (%) (5 (%) (6 (d) MNC) (7 (R) (8 (h) MNC) (9 (MNC) (2) (10 (h) MNC) (10 (h) MNC)

(* ;;) (0 !) # J

3



「Eメールを作って送る (P.40)」の手順2以降を 行ってEメールを作成してください。

※撮影したフォトは自動的に 添付 に登録されます。

■ Eメールでムービーを送るには

P.54の手順1~3を行ったあと、下記の手順に進んでください。

1



® (Eメール) を押します。

録画したムービーは、データフォルダ内の 「ムービーフォルダーに保存されます。



7



「Eメールを作って送る (P.40)」の手順2以降を行ってEメールを作成してください。

- ※撮影したムービーは自動的に「添付」に登録されます。
- ※ 受信したムービーを再生できるのは、ムービー対応機種の 携帯電話、パソコンなどに限られます。

フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように、画像を変換して送る「フォトメール便」が利用できます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。送信する際にアドレス自動変更機能を利用「四(サブメニュー)から (1%) (フォトメール便で送信)を選択」すると、相手にEメールアドレスを次のように自動的に変更して送信されます。

送信メール作成								
宛先 □□□@ΔΔΔ.ne.jp								
件名 げんきー?								
サフ゛メニュー								
■フォトメール便で送信								
g 回テンプレート選択								
国上書き保存								
・ 回新規保存								
⑤内容の確認								
OK 閉じる								

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	$\triangle\triangle\triangle$ @ \square .vodafone.nepm.jp
ツーカー/ ムービーメール 非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

□は地域ごとに異なります。

(学お知らせ

アドレス自動変更の詳細

→ 『A5407CA 取扱説明書』の「Eメール|/「Eメール設定 |/「送信・作成設定 |

EZwebの使いかた



EZweb (インターネット) について

EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。


ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにてお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は、P.14をご参照ください。

EZwebでは、情報提供ホームページ(サイト)を表示して、着信メロディや最新ニュースなどのコンテンツ(情報サイト)をご利用できます。

※「EZweb (インターネット)」は、「EZweb」と省略して記載しています。

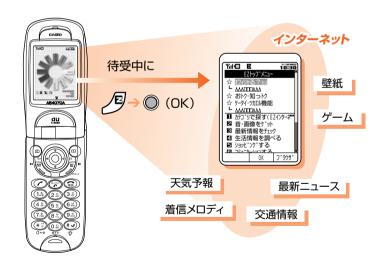

情報サイトを見る

EZトップメニューでは、「音・画像をゲット」「最新情報をチェック」「遊ぶ・楽しむ」といった生活に密着したさまざまなカテゴリー(分野)から、知りたい情報が得られます。

Yulan E 10:30 EZトップメニュー ☆ 打/シャる?au **L** ∧∧∧⊓⊓⊓∧∧∧ ☆ お炒・知っ炒 ☆ ケータイ・ツカエル機能 動力で探す(EZインターネット) 2 音・画像をゲット ■ 最新情報をチェック ₫ 生活情報を調べる ыっと。ングする **G** コミュニケーションする ☑ 遊ぶ・楽しむ 検索・数字でアクセス

图 料金・申込・インフォ☆ 地域情報

[解説付トップメニュー]

OK フ゛ラウサ゛

- オフィシャる? au auのおすすめ情報を掲載
- **おトク・知っトク** プレゼントやおトクなキャンペーンの情報が満載
- ケータイ・ツカエル機能 携帯電話を使った便利で楽しいオススメサイトの紹介 です
- カテゴリで探す(EZインターネット) ジャンル別にコンテンツを掲載
- 音・画像をゲット着うた[®]、着信メロディ、カラオケ、待受画面など
- 最新情報をチェックニュース、天気、株価などの最新情報
- 生活情報を調べる 暮らしに役立つ情報
- **ショッピングする** ファッション、メディア〜フードまで
- **コミュニケーションする** グリーティングメールや掲示板など
- 遊ぶ・楽しむ ゲーム、占い、メディア、音楽など
- 検索・数字でアクセス キーワードや番号でコンテンツを探す
- 料金・申込・インフォ 料金確認、各種手続き、au の情報
- 地域情報 各地域の情報を掲載
- 解説付トップメニュー 各カテゴリーの説明付トップメニューに切り替えられます

②ご注意

- ◎ EZweb の画面では、レイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。
- ◎情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料(有料)がかかるものがあります。

基本的な操作を覚える

ここでは、「オフィシャる? au」のページを見てみましょう。





待受中に少を押します。

① (トップメニュー)を押します。




2



「オフィシャる?au」を選択して


○ (OK) を押します。

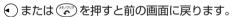

- (金)を押すと「待受画面」に戻ります。
- を押すと、画面を上下にスクロールすることができます。
- ※ EZ トップメニューで表示されるスクロールバーは、以降の 画面では省略しています。

■情報サイト(番組を提供している場所)にアクセスするには

(*) でお好みの情報サイトを選択して (OK) を押してください。

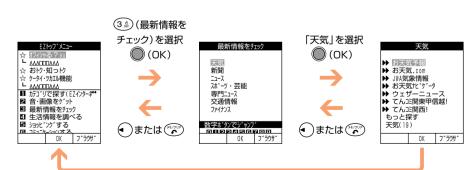

またはでかる1秒以上長押し



お気に入りリストに登録したい情報 サイトを表示して (ブラウザ)を 押します。





(1.%)(お気に入り登録)を押します。

(A-1/3/1) (B)

1.% (2 ½) (3 č 4 to 6 km (5 to 6 km)

(7 st) (8 to) (9 st)

(* \$\hat{3}) (0 \\ \alpha\)



入力

(を押し、「登録」にカーソルを合 わせて ◎ (OK) を押します。



※情報サイトによっては、「お気に入り登 録しできない場合があります。



戻る

お気に入りリストには100件まで登録できます。

着メロをダウンロードする

着メロをダウンロードするには、P.62の手順1を 行ったあと、下記の手順に進んでください。



EZhyJ°Xニュ-L AAADDDAAA

☆ おい・知っい ☆ ケータイ・ツカエル機能

L AAA□□□AAA

■ カテゴリで探す(EZインターネ**

- ❷ 音・画像をゲット
- € 最新情報をチェック ☑ 生活情報を調べる
- 5回 ショッピングする
- -√at 2 フ゛ラウサ゛ OK

(2歳) (音・画像をゲット)を 押します。

(XE/7/UP) (TEXT)

1.5 (2 t) (3 🖹

4 5 (5 5) 6 lt

(7.5) (8 %) (9 v5.72 (# 3) (O £2

音・画像をゲット

着うた 着/---/*--着信刈売べ 待ち受け画面 フォト・フレーム・アルハ゛ム * * イス・サウント *

カラオケ

ก็เปิดสินโรโลโฮเลเอ OK フ゛ラウサ゛ (▼ を押し、「着信メロディ」を選択 して◎(OK)を押します。



- 無制限★99円[日替無" ▶ X□DAM20円
- ➡ F7melodv取り放題
- 無料アリ!Nメロディタウン
- **▶** ポケメロJOYSOUND
- ▶ いろメロミックス ▶ 刈着クラブ15円~
 - もっと探す 着信刈売*イ(319)

フ゛ラウサ゛

利用するコンテンツ(情報サイト)を選びます。

有料コンテンツをご利用いただくには、「EZパスワード」とい う4桁の数字が必要になります。

「EZパスワード」は、有料コンテンツを最初に利用する際に 設定できます。

設定したパスワードは必ず控えておいてください。

会員登録を行うとご利用料金がかかります。

各種暗証番号について

→ 『A5407CA 取扱説明書』の 「ご利用いただく各種暗証番号について」



ダウンロードする操作については表示 されるコンテンツの内容に従って行っ てください。

ダウンロードしたデータはデータフォ ルダに保存されます。

ダウンロード成功しました 「曲タイトルムムム」 `ータフォルダヘ登録しました

- ◎(確認)を押し、次に◎(登録) を押します。
- ◎(確認)を押すとダウンロードしたデー 夕の曲が流れます。



確認 ブラウザ

(1.%) (着信音関連)を押します。

- 1.3 (2 #) (3 &
- (4 th) (5 th) (6 lth)
- (* i) (0 !) (# J

着信音関連

[登録先選択]

Eメール受信音

Cメール受信音 おしゃべり受信音

お知らせ受信音

EZアプリ通信音 ОК

(1.%) (通常着信音)を押します。

「設定しました」と表示されて、設定が完 了します。

(A) (AE/7/17) (E)

1.% (2 #) (3 & (4 th) (5 th) (6 th)

(7 th (8 to) (9 to)

(* i) (0 a) (# 3)

(金) を押すと「待受画面」に戻ります。

(A-(7)))) (RE)

(1.%) (2 ½) (3 %)

ご注意


着信メロディなどを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料金のほかに別 途各提供会社所定の情報料が発生します。

お知らせ

壁紙をダウンロードして待受画面などに登録する場合も、同様の手順で行えます。

お気に入りリストに登録した サイトを見る




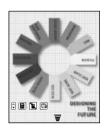

待受中に少を押します。



2

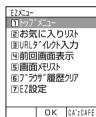

(2点) (お気に入りリスト)を押します。







(* i) () i) # J

3



お気に入りリストから ③ で 登録してあるものを選択して ◎ (OK) を押します。



利用料金を確認する


ご利用いただいた通話料・通信料や、お客様が購入 されている、有料情報サービスのリストと料金を EZweb 上で確認できます。





待受中に29を押します。



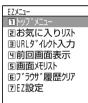

OK CA'zCAFE

(1.%) (トップメニュー) を押します。

(*) (*E/9UP) (***)

1. 2 / 3 de / 4 th 5 th K (6 ls

(7 als) (8 ll) (9 als)

(# 3)



☆ ケータイ・ツカエル機能

ΔΔΔΟΟΟΔΔΔ

- カテゴリで探す(EZインターネ** 2 音・画像をゲット ■ 最新情報をチェック
- 型 生活情報を調べる ■ ショッと°ンク*する

(9歳) (料金・申込・インフォ)を 押します。



(4 tz) (5 ts) (6 ls)

(7 pars) (8 to) (9 B

(* ;;) (0 p)

auからのお知らせ 料金照会 L料金お知らせサービス 各種申込 auオンラインショッフ 有料サービス利用情報 迷惑メール対策

お客様の収容サーバ 設定情報

フ゛ラウサ゛

確認したいコンテンツを選択して ○ (OK) を押します。

「料金照会」や、「有料サービス利用情報」 の確認、「EZパスワード登録・変更」など が行えます。

各種暗証番号について

→ 『A5407CA 取扱説明書』の 「ご利用いただく各種暗証番号について」

料金・申込・インフォの詳細

→『A5407CA取扱説明書』の「EZweb」/ 「料金・申込・インフォー



文字を入力する

アドレス帳やメールなどで文字を入力する方法について説明します。

ひらがなや漢字を入力する

①②~②②と②②、(*゚゚)で、文字を入力できます。 表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。


※文字入力中に(#)を押すと、入力している文字の1つ前の文字に戻すことができます。

	押す回数												
+-]	2	3	4	50	6 🗆	7	00 🗆	9 🛮	10]] []	12	13
1.8	あ	し	う	え	お	あ	い	う	え	お	1		
2 ½	か	き	<	け	Ŋ	2							
3 <u>*</u>	さ	し	す	せ	そ	3							
4 E	た	ち	つ	7	٢	つ	4						
(5 gg)	な	に	ぬ	ね	の	5							
6 id	は	ひ	131	^	ほ	6							
7 g	ま	み	む	め	も	7							
8 % TUV	や	ゆ	よ	や	ゆ	ょ	8						
9 §	5	り	る	れ	ろ	9							
() E8	わ	を	6	わ	0	`	0	(長音)	•	~	!	?	スペース
**													
#3	1 つ前の文字に戻す。 絵文字・記号の切り替えを行う。												
<u>—</u>	漢字などに変換する。												
S	可能な場合に改行する(②②を14回押しても改行になる)。												
•	よく使う言葉や過去に入力した文節を変換候補として表示する。 可能な場合に改行する。												
0	文字種を切り替える(文字種一覧表示)。												

ですお知らせ

◎同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は () を押してカーソル ((反転表示) を移動してから同じキーを押します。

例:「ああ」と入力する場合

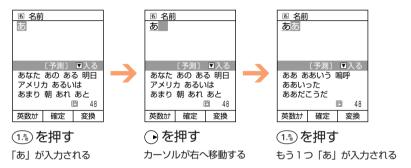

◎濁点や半濁点は、文字を入力した後(★)がを押します。

例:「は」を濁音/半濁音にする場合



- ◎文字を削除するには か を押すと、カーソル位置の文字が1文字削除されます。カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字が1文字削除されます。※ を1秒以上長押しすると、カーソル位置以降の文字がすべて削除されます。
- ◎カタカナ(半角/全角)、英数字(半角/全角)、記号(半角/全角)、絵文字は、 文字種を切り替えることで入力できます。 文字入力の詳細
 - → 『A5407CA取扱説明書』の「文字入力」 ※アドレス帳の「名前」には絵文字を入力できません。

■ アドレス帳に名前を入力する

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。 例として、「アドレス帳」に「東京浩」という名前 を入力してみます。

名前を入力するには、P.30の手順1~2を行った あと、下記の手順に進んでください。





「と」を入力します。

「と」を入力: (45) を5回押す

「と」から推測される言葉が表示されます。 変換候補に入力したい言葉がない場合は、 次の文字(ひらがな)を入力してくださ い。



(A) (XE/7/JF) (R) (R) (1.%) (2 #) (3 m)

4点 (5点 (6点)

(7 * (8 *) (9 *) (9 *) (9 *) (7 *)

(* ;;) (0 p) (# y)



「う」を入力します。

「う」を入力: (1.%)を3回押す

「とう」から推測される言葉が表示されま す。

(1.%) (2 #) (3 š (4 to (5 to (6 to (6 to (7 to

(7 * 8 * 9 (9 5) (9 5) (9 5) (9 5) (7 5) (* i) (0 p) (# 3)



◆ を押し、「東京」を選択して

(確定)を押します。


「東京」が入力されます。





「ひろし」と入力します。

「ひ」を入力: (6歳)を2回押す 「ろ」を入力: 9歳を5回押す 「し」を入力: (3歳)を2回押す

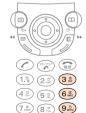

(* i) (0 i) # J

英数計

[予測] ▼入る 広島 広島県 広島市 広 博士 裕 洋 宏 博 ヒロシ 浩 央 ひろし 弘 国 44

確定

変換

希望どおりに変換されない場合は、続けて (候補)を押すと、他の候補を表示できます。

6





7



ご戻す 回 42文字種 ○ CK サファメニュー

「東京浩」と入力されます。

文字を入力する

Eメールアドレスを入力する

①②~②②と②②で、英数字や「②」を入力できます。 表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

	押す回数								
#-	1 🗇	20	3回	4回	5回	6回	7回	80	90
1.8		@	-	_	/	:	~	1	
2 ½	а	b	С	Α	В	С	2		
3 to	d	е	f	D	Е	F	3		
4 to	g	h	i	G	Н	I	4		
5 ts	j	k	I	J	K	L	5		
6 ig	m	n	0	M	N	0	6		
7 g	р	q	r	S	Р	Q	R	S	7
8 % TUV	t	u	V	Т	U	V	8		
9 B WKYZ	W	X	У	Z	W	X	Υ	Z	9
(0 t)	O.@/:!?~()*#+,^;<=>\$\footnote{0}.@/:!?~()*#+,^;<=>\$\footnote{0}.@-								
	(スペース)								
* ·	大文字/小文字にする(例 a⇔A)。								
#3	1 つ前の文字に戻す。								

₩ご注意

自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

自分のEメールアドレス("@"の左側の部分)は、半角英数小文字、「-」、「.」を含め 20文字まで入力できます。

「.」を連続で使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。

がかかっている文字・記号は「△△△@ezweb.ne.jp」の "@" の左側の文字として 使用できません。

(学お知らせ)

(13) を押すと、「.」や「@」を入力することができます。

■「tarou@ezweb.ne.jp」と入力する

例として、「アドレス帳」の<Eメールアドレス1>に「tarou@ezweb.ne.jp」と入力してみます。 <Eメールアドレス1>を入力するには、P.30の 手順1~7を行ったあと、下記の手順に進んでく ださい。





「tarou」と入力します。

[t] を入力: 8m を1回押す [a] を入力: 2m を1回押す

「r」を入力: 7毫を3回押す 「o」を入力: 6毫を3回押す


「u」を入力: 🔞 🖏 を2回押す

(AE/7UP) (電源)

1.5 2 % 3 \$

*** O D # 3

2

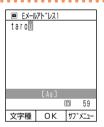

回(サブメニュー)を押します。



3



① (定型文/顔文字)を押します。

(1.表) (2 於) (3 於)

(4 点 (6 kg) (7 kg) (7 kg) (7 kg) (8 な (9 kg) (9 kg) (7 k

* \$\tag{1} \(\tag{1} \) \(\tag{2} \) \(\tag{2} \) \(\tag{2} \) \(\tag{3} \) \(\tag{2} \) \(\t

4



顔文字 OK

◆で「@ezweb.ne.jp」を選択して

◎(OK)を押します。

② ② と入力しても入力することができます。



C 「tarou@ezweb.ne.jp」 と入力されます。

絵文字/定型文を入力する

文字入力画面に、絵文字と定型文を入力してみます。 文字入力の画面では、漢字・ひらがな・カタカナ・ 英数字のほか、記号・絵文字・定型文・顔/飾り文 字などを、文字種とサブメニューから呼び出して入 力できます。





- ◎(文字種)を押し、
- (編) (銀) (絵文字) を押します。
- (#) を押しても絵文字を選択できます。



2



- ◆ で使用する絵文字を選択して
- ◎(選択)を押します。

連続して絵文字を入力したい場合は

(連続)を押します。




→『A5407CA取扱説明書』の「付録」/ 「絵文字一覧 |



(* i) (0 !) (# J)

3

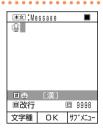

@(サブメニュー)を押し、

②意(定型文/顔文字)を押します。



4



- €で定型文を選択して
- (OK)を押します。

ここでは「おはようございます」を選択してみます。

(1.3) (1.3) と入力しても「おはようございます」が選択できます。



5



「母おはようございます」と入力されます。

アお知らせ

記号(全角)・顔文字・飾り文字(文字装飾)の入力画面は以下のように表示されます。

記号(全角)を入力するときは



手順1で (文字種) → (5毫) (&@) と押すと、 [全記] 画面が表示されます。

顔文字を入力するときは



手順4で (顔文字) を押すと、 顔文字画面が表示されます。

文字装飾をするときは



手順3で (サブメニュー) → (1.8) (文字装飾) と押すと、文字装飾メニュー画面が表示されます。

文字装飾の詳細

→『A5407CA取扱説明書』の「Eメール」/ 「パステルメールを作成する」

文字入力についてくわしくは『A5407CA取扱説明書』の「文字入力」をご参照ください。

困ったときは

症状	確認	処 置	頁
電源が 入らない	電池パックが正しく取り 付けられていますか?	電池パックを正しく取り付けてください。 →『A5407CA取扱説明書』の「ご利用いただく前に」/「電話をかけるまでの準備/準備1.電池パックを取り付ける」をご参照ください。	-
	電池パックが充電されて いますか?	電池パックを充電してください。	10
84	を1.5秒以上長押し しましたか?	☎を1.5秒以上長押ししてください。	12
	画面に「圏外」が表示されていませんか?	アンテナを伸ばし、「圏外」が表示されない 所で電話をかけてください。	12
電話が	電話番号は市外局番から 入力していますか?	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市 内でも市外局番から入力してください。	20
かけられない	アンテナは伸ばしていま すか?	アンテナの先端を持ち、止まるまで十分に 引き出してください。	11
	電源は入っていますか?	€ 7.5秒以上長押ししてください。	12
	(ご) は押しましたか?	電話番号を入力したあと、 を押してください。 または、 かを押したあとに、電話番号を入力してください。	20
	電波OFFモードが設定 されていませんか?	電波OFFモードを解除してください。	_
電話が	画面に「圏外」が表示されていませんか?	アンテナを伸ばし、「圏外」の表示が消える 所まで移動してください。	12
かかって	電源は入っていますか?	€ 7.5秒以上長押ししてください。	12
こない	電波OFFモードが設定 されていませんか?	電波OFFモードを解除してください。	_
キーを押しても 反応しない	電源は入っていますか?	€ を1.5秒以上長押ししてください。	12
警告音が鳴り、 電源が切れる	電池パックの残量が少な くなっています。	電池パックを充電してください。	10
電話が勝手に 応答する	簡易留守メモが設定され ていませんか?	で を 1 秒以上長押しして、簡易留守メモ を解除してください。	28
相手の声が 聞こえない	受話音量が小さくなって いませんか?	通話中に を押してください。 受話音量が大きくなります。	27

上記以外の症状について

- →『A5407CA取扱説明書』の「付録」/「故障とお考えになる前に」をご参照ください。 アフターサービスについて
- →『A5407CA取扱説明書』の「付録」/「アフターサービスについて」をご参照ください。

その他機能

A5407CAには、この基本操作ガイドでご紹介した他にも便利な機能があります。

くわしくは、『A5407CA取扱説明書』をご参照ください。

EZ「着うた®」対応 (着信音)

アーティストのヴォーカルが入った一部 分をEZwebの対応サイトからダウン ロードすることで、着信音として利用し たり、そのまま再生して楽しむことがで きます。

EZナビ

GPSを利用した高度な位置情報サービスです。現在地の地図を表示したり、交通機関のルート検索なども行うことができます。

EZアプリ (Java™)

EZwebのサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

カップリングショット (フォト)

画面を左右に分けて撮影し、左のフォト と右のフォトを合成して1枚のフォトに することができます。

パノラマ撮影 (フォト)

風景などの横長の広い範囲を 1280 × 320 ドットのサイズで撮影できます。

ベストショット設定 (フォト)

人物や夜景など、撮影シーンに合わせて 最適な撮影方法に設定できます。

マクロ撮影機能 (フォト・ムービー)

食べ物などを撮りたい場合は、② を押すだけで、約10~40cmまで被写体に近づいて撮ることができます。

連続撮影機能 (フォト)

9枚のフォトを連続撮影できます。撮影 したフォトは9枚全部、もしくは選択し たフォトだけを保存できます。

アフレコ機能 (ムービー)

撮影後に音声を追加できます。

テロップ機能 (ムービー)

再生時に、文字を表示できます。文字や 背景色は169色から選択できます。


かんたんメールレシピ (Eメール)

案内にしたがって操作すれば、添付データなしの「ふつうメール」のほか、「フォトメール」、「らくがきメール」、「ムービーメール」、「わくわくメール」を簡単に作成できます。

エンジョイツール

撮ったフォトやムービー、ダウンロード したデータなどを利用して楽しむことが できます。

English Simple Manual (簡易英語版)

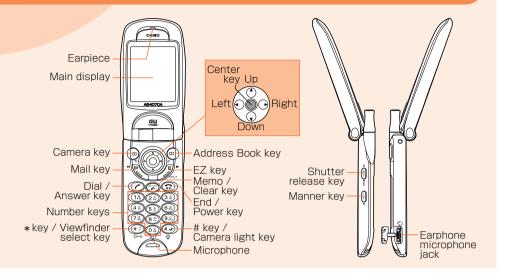

Turning Power On and Off

- Turning power on Hold down (for a few seconds.
- Turning power off
 Hold down for at least one second.

Applying the Phone's Default Settings

From the stand-by screen: Press **◎**. ▶ Press **③**.

Checking Your Own Phone Number

From the stand-by screen: Press . ▶ Press .

Placing and Answering a Call

Placing a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.

Press ?.

To end a call: Press 😨.

Answering a Call

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use 🗘.

Storing and Recalling an Address Book Data

Storing Data

From the stand-by screen: Hold down @ for at least one second.

- ▶ Use () to select the Address Book record you want to edit. ▶ Press ()[編集] (Edit).
- Enter the data. ► Press @[登録] (Store).
- Recalling Data

From the stand-by screen: Press @ to display the Hiragana Row Search screen.

- Use

 to select the hiragana row for the record you want.
- Use (*) to select the name of the record.
- ▶ Press (○[表示] (Display) to display the Address Book record screen.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Hold down @ for at least one second.

- ▶ Press @[録画] (Record) or to start recording. ▶ Press @[終了] (End).
- ▶ Press ((Store) to store the movie.

Pressing (Pause) during recording pauses recording.

Pressing @[フォト](Photo) in the Movie mode changes to the Photo mode.

If the phone is folded

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

- ▶ Press ಈ [ムービー] (Movie). ▶ Press to start recording.
- ▶ Press [一時停止] (Pause) and then ☞ [終了] (End) to stop recording.
- ▶ Press [保存] (Store) to store the movie.

Pressing during recording cancels recording.

Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Press (or hold down for at least one second).

- ▶ Press (Shutter) or (Shutter) to record a snapshot.
- ▶ Press ○[保存] (Store) to store the photo.

Pressing @[ムービー](Movie) in the Photo mode changes to the Movie mode.

If the phone is folded

From the stand-by screen: Hold down 📨 for at least one second.

- ▶ Press [撮影] (Record) to record a snapshot.
- Press @ [保存] (Store) to store the photo.

Making an International Call



English Voice Mail Answering Messages

You can configure Voice Mail to play operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: Press ②. ▶ Press ③. ▶ Press ①. ▶ Press ⊙.

Other Handy Features

Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down 💬 for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Manner mode.

Take A Message Feature (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down of for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Take A Message feature.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- ullet If you are calling from a landline phone: lacktriangle 0077 7 111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

索引

アルファベット	
Cメール Cメールについて Cメールを作って送る 受信したCメールを読む 新規作成	37 46 47
EZweb	.60
EZweb(インターネット)について EZトップメニュー64, EZメニュー64,	.61 67
お気に入りリストに 登録したサイトを見るオフィシャる?au コンテンツ(情報サイト)	
コンナンタ (同報サイド) 61,62,63,64,66, ダウンロード	.64
Eメール	.36
Eメールアドレス	38 45 .36 .40 .41 .44 .42 .14 .40 .5 .43
(簡易英語版)	78
miniSDメモリカード 9, 16, 52,	56

あ	
相手の声の音量を変える	30 35 30 32 34
יל	
各部の名称と機能 かけ直す 着信履歴から 2 発信履歴から 2 カメラ 4 静止画(フォト) 5 動画(ムービー) 5 簡易留守メモ 再生する 2 削除する 2 判除する 2 キーの役割 1 基本的な操作 1 困ったときは 7 ご利用前の準備 7	228 804 998 5 6
<u>さ</u>	
再生する 簡易留守メモ	6 7 6 8

自分の電話番号を確認する 19 充電のしかた 10 受話音量 27 準備 8 初期設定 14 本機の初期設定 13 静止画 50 その他機能 77 ソフトキー 18	ま 待受画面
た	撮った動画(ムービー)を
卓上ホルダ 8, 10 着信音の大きさを変える 26 着信音の種類を変える 24 着信メロディ ダウンロード ダウンロード 64 着信履歴 22 電源を入れる 12 電池残量 12 電池パック 8, 9 電波の強さ 12 電話の使いかた 20 かかってきた相手にかけ直す (着信履歴) 22 かけた相手にかけ直す (発信履歴) 22 電話にでられなかったときの表示 21 電話を受ける 21 電話をかける 20 動画 54	Eメールで送る 58 撮った動画 (ムービー)を見る 56 撮り直し 55 上ービーフォルダ 55 迷惑メール 16 メインメニュー画面 17 メールフィルター 5,45 メール 37 Eメール 36 文字を入力する 68 Eメールアドレスを入力する 70 絵文字を入力する 74 定型文を入力する 74 ひらがなや漢字を入力する 68 文字種 69
動画	5
ドメイン38	料金確認67
17,47 /	
は	も
発信履歴22発番号通知20表示の見かた16フォト静止画(フォト)を撮る撮った静止画(フォト)を50Eメールで送る58撮った静止画(フォト)を見る52	ワン切り5, 23

撮り直し......51 フォトフォルダ......51 **フォトメール便.......59** お問い合わせ先番号 au お客様センター(総合案内)

一般電話からは

0077-7-111

(通話料金無料)

au 電話からは

局番なしの **157**番

(通話料金無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.







発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:カシオ計算機株式会社